

PU-lijm | colle PU

Ready?
Set.
Spray!



onze focus:

- Optimaal rendement
- Snel en eenvoudig in gebruik
- Ergonomisch
- Stevige hechting
- Geen voorbereiding, geen opkuis
- Te gebruiken met de Thermobloc lijmblok

notre focus :

- Rendement optimal
- Rapide et simple d'utilisation
- Ergonomique
- Adhérence élevée
- Pas de préparation, pas de nettoyage
- A utiliser avec le bloc à coller Thermobloc

Gebaseerd op onze lange ervaring met PU-lijm bij de keramische prefabmuren van Prefaxis (ATG).

Basé sur notre longue expérience de la colle PU avec nos murs préfabriqués en terre cuite Prefaxis (ATG).

Vanaf/ à partir de
06-2019




ploegsteert

The new building tradition.


De bussen PU-lijm worden meegeleverd met de Thermobloc lijmbllokken.

Les bombes de colle PU sont livrées avec les blocs à coller Thermobloc.

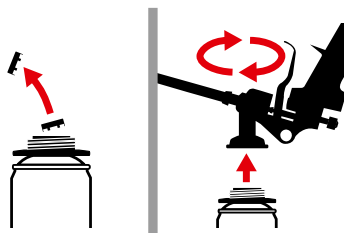

Verwijder de beschermingsclip van de spuitbus, plaats de spuitmond en draai die lichtjes aan tot je een klik hoort.

Enlever le clip de protection de la bombe, visser et serrer modérément la cartouche sur le pistolet jusqu'au "clic".

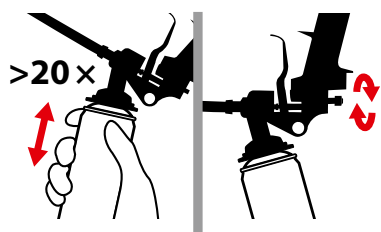

Schud de bussen goed voor gebruik zodat de inhoud van de bus helemaal vermengd wordt. Regel het debiet met de regelschroef.

Bien agiter les bombes avant chaque utilisation, pour que le contenu soit bien mélangé. Régler le débit avec la vis de réglage.

De eerste laag zet je op een gewoon mortelbed, zoals bij traditioneel metselwerk. Bij verlijmen is het van groot belang dat de kimlaag perfect vlak en langs 2 zijden waterpas geplaatst wordt.

Maçonner la première couche d'assise sur un lit de mortier traditionnel. Pour le collage, il est très important que la surface à coller soit parfaitement plane, contrôler la planéité dans le sens longitudinal et perpendiculaire au mur.



Voor het spuiten altijd het legvlak van de blokken met een handborstel grondig schoonvegen. Spuit daarna 2 langse stroken (rupsen) PU-lijm op de blokken.

Avant d'appliquer la colle, il faut toujours parfaitement nettoyer la surface de pose des blocs à l'aide d'une brosse légèrement humide. Appliquer ensuite 2 cordons de colle PU sur les blocs.



Gebruik om de 2 lagen een lijm-koppelstrip om de verbinding met een dwarse binnenmuur te maken. Wij raden aan om de steen eerst in te slijpen, zodat de koppelstrip goed ingebed komt te zitten.

Toutes les 2 couches, utiliser une attache plate d'un seul tenant pour raccorder des murs du périmètre aux murs intérieurs. Nous conseillons également d'engraver la brique pour que l'attache soit bien noyée dans la colle.

Stop je kort met spuiten? Draai dicht en reinig de spuitmond met PU Cleaner. Leg je de spuitbus voor een langere tijd opzij? Verwijder de spuitmond en reinig deze met PU Cleaner.

Lorsque l'application est terminée ou si vous conservez la bombe entamée pour une courte durée, fermer la vis de réglage du pistolet et nettoyez l'embout du pistolet avec le PU Cleaner. En fin de chantier, devisez le pistolet et nettoyez-le avec le PU Cleaner.